I·O DATA

AirPort シリーズ

WN-B11/BBRH-S2セットアップガイド

インターネットにつなごう!!

本書の流れに沿って設定すれば、無線LAN PCカード“WN-B11/PCMH”と
無線LAN ブロードバンドルータ“WN-B11/BBRH”を使用して、
インターネットに接続できます。

118743-01

まず、ご確認ください。

確認1 内容物

- ☐ ブロードバンドルータ【WN-B11/BBRH】
- ☐ WN-B11/BBRH用 ACアダプタ
- ☐ LANケーブル
- ☐ PCカード【WN-B11/PCMH】
- ☐ サポートソフトCD-ROM【WN-B11/PCMH用】
- ☐ 「無線LANについて」シール
- ☑ WN-B11/BBRH-S2セットアップガイド
- ☐ ハードウェア保証書(2枚)
- ☐ ユーザー登録カード
- ☐ WN-B11/BBRH取扱説明書
- ☐ WN-B11/PCMH取扱説明書

注意 各取扱説明書に記載されている【箱の中を確認する】は読み飛ばしてください。

確認2 PCカードのセットアップを完了しておいてください

WN-B11/PCMH取扱説明書をご覧の上、添付の無線LAN PCカード“WN-B11/PCMH”をインストールして、正常に認識されていることをご確認ください。

WN-B11/PCMH取扱説明書

【②接続とインストール】と【付録】内【インストール状態を確認する】をご覧ください。

1 つなぐ前に確認する

WN-B11/BBRH取扱説明書の【1.つなぐ前に確認する】をご覧ください。

本製品をつなぐ前に、ブロードバンドルータ設定用パソコンのIPアドレスを調べておきます。
“WN-B11/BBRH取扱説明書”の下記をご覧ください。

WN-B11/BBRH取扱説明書

【設定用パソコンをつなぐ】➡【1.つなぐ前に確認する】をご覧ください。

▼確認したIPアドレスを記入してください。

IP Address . . .

2 ブロードバンドルータを設置する

WN-B11/BBRH取扱説明書の【2.本製品を設置する】をご覧ください。

ブロードバンドルータの電源を入れて設置します。
図のようにACアダプタのみを接続してください。

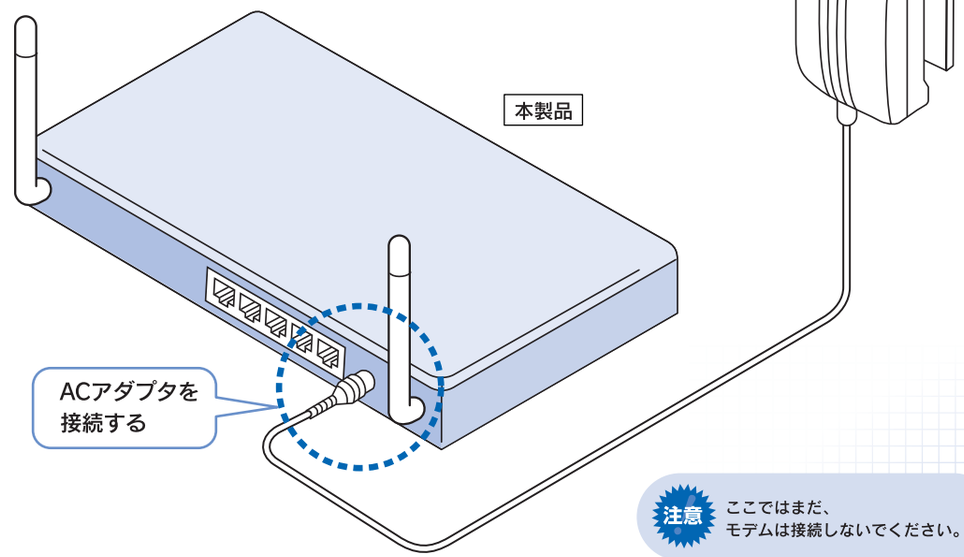

注意 ここではまだ、モデムは接続しないでください。

設置が完了したら、次ページへお進みください ➡

3 PCカードの無線設定をする

WN-B11/BBRH取扱説明書の【1.無線LAN設定】をご覧ください。

PCカードでブロードバンドルータと通信するための設定をします。
“WN-B11/BBRH取扱説明書”の下記をご覧ください。

WN-B11/BBRH取扱説明書

【設定準備をする】➡【1.無線LAN設定】をご覧ください。

4 IPアドレスを設定する

WN-B11/BBRH取扱説明書の【2.IPアドレスを設定する】をご覧ください。

ブロードバンドルータに接続できるように、パソコンのIPアドレスを設定します。
“WN-B11/BBRH取扱説明書”の下記をご覧ください。

WN-B11/BBRH取扱説明書

【設定準備をする】➡【2.IPアドレスを設定する】をご覧ください。

5 IPアドレスを確認する

WN-B11/BBRH取扱説明書の【3.IPアドレスを確認する】をご覧ください。

⑤で設定したIPアドレスが正常であることを確認します。
“WN-B11/BBRH取扱説明書”の下記をご覧ください。

WN-B11/BBRH取扱説明書

【設定準備をする】➡【3.IPアドレスを確認する】をご覧ください。

6 Webブラウザを設定する

WN-B11/BBRH取扱説明書の【4.Webブラウザを設定する】をご覧ください。

ブロードバンドルータを設定できるように、Webブラウザの設定をします。
“WN-B11/BBRH取扱説明書”の下記をご覧ください。

WN-B11/BBRH取扱説明書

【設定準備をする】➡【4.Webブラウザを設定する】をご覧ください。

7 メニュー画面を起動する

WN-B11/BBRH取扱説明書の【5.メニュー画面を起動する】をご覧ください。

本製品のメニュー画面を開きます。
また、①の確認結果によっては、本製品LAN側のIPアドレスを変更する必要があります。
“WN-B11/BBRH”取扱説明書の下記をご覧ください。

WN-B11/BBRH取扱説明書

【設定準備をする】➡【5.メニュー画面を起動する】をご覧ください。

8 インターネット接続の設定をする

WN-B11/BBRH取扱説明書の【インターネットに接続する】をご覧ください。

本製品を使ってインターネットに接続するための設定をします。
設定方法は、接続回線の種類や使用しているモデムにより異なります。
“WN-B11/BBRH”取扱説明書の下記をご覧ください。

注意 ここの手順ではじめてモデムを接続します。

WN-B11/BBRH取扱説明書

【インターネットに接続する】➡【接続回線を確認する】で、お使いの回線の種類を確認した後に、以下の各ページをご覧ください。

●ADSLの場合
⇒【ADSLで使用する】をご覧ください。

●CATV（ADSLでもPPPoE認証を行わない、ADSLでもルータタイプのモデム）の場合
⇒【CATVで使用する】をご覧ください。

9 インターネットに接続する

すべての設定が終了したら、
インターネットに接続する環境が
できあがっています。